


プローブの使い方 手順書

MDFで電話線（お部屋の回線）を探す方法

エンジニアリング事業部 新人向け作業マニュアル / 対象機種：グッドマン LANトーンプローブセット GM608（本体表記 NF-806B）

1. プローブとは？ いつ使う？

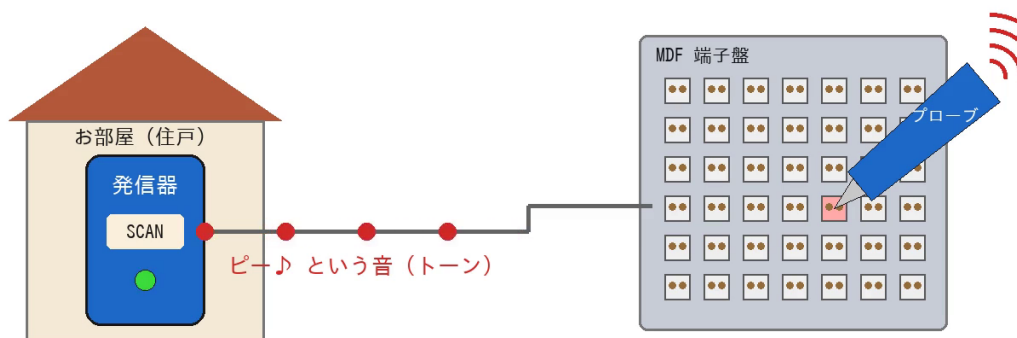

どの線が何号室か分からない → 音で特定できる

- ・ MDFの中で、どの線が何号室の電話線か分からない時に使います。
- ・ お部屋側で発信器から「ピー」という音（トーン）を流し、MDFでプローブを近づけてその音を拾い、線を特定します。

2. 持ち物



① 発信器
(トーン送信機)



② プローブ (受信機)


- ・ ① 発信器（トーン送信機）
- ・ ② プローブ（受信機）
- ・ ③ RJ11ワニ口ケーブル（赤・黒クリップ）
- ・ ④ RJ11パッチケーブル
- ・ ⑤ 予備の9V電池（006P）×2
- ・ ⑥ 付属イヤホン（うるさい場所用）
- ・ ⑦ マーカー・タグ
- ・ ⑧ 携帯電話（2人作業の連絡用）

3. 作業前の安全確認

- ・ お客様に「しばらく電話が使えない」ことを説明する
- ・ 電話機・FAX・ルーター等をジャックから外す
- 電話線は待機時 約48V、着信時は約75Vの呼出信号が加わる → 金属部に素手で触れない
- 本機（NF-806B）の保護電圧は AC60V／DC42V。着信中・通話中の線には絶対につながらない
- MDFは共用設備。他の線を外したり動かしたりしない
- ・ 作業前に端子盤の写真を撮っておく

4. 作業手順

STEP 1 住戸側に発信器をつなぐ



ジャックが無い/外せない時は、ワニ口クリップで2本の線 (L1・L2) をはさむ
カチッと奥まで差し込む
(赤・黒のクリップを1本ずつ。クリップ同士をくっつけない)

- ・ 電話機を外し、発信器の RJ11 口とモジュラージャックを RJ11パッチケーブルでつなぐ
- ・ カチッと奥まで差し込む
- ・ ジャックが使えない時は RJ11ワニ口ケーブルを発信器の RJ11 口差し、赤・黒クリップで2本の線 (L1・L2) をはさむ


■ クリップ同士をくっつけない

STEP 2 発信器を SCAN にする




- ・ スライドスイッチを「SCAN」にする (OFF の左)
- ・ STATUS ランプ点滅 → 信号が出ている (OK)
- 点滅しない → 9V電池・接続を確認
- ・ SWITCH ボタンで音色を2種類から切り替えられる
- ・ 「TEST」はLANケーブルの導通テスト用 (今回は使わない)

STEP 3 MDFで大まかに探す

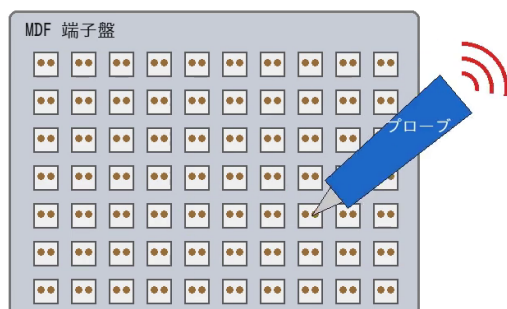


- ・ 受信機の「PUSH TO TEST」ボタンを押している間だけ音が鳴る (SIGNALランプ点灯)
- ・ 側面のダイヤルで音量を大きめにする
- ・ 先端を端子に近づけて、端子盤全体をゆっくりなぞる
- ・ 音が大きくなる方へ近づいていく

STEP 4 1本ずつ当てて絞り込む

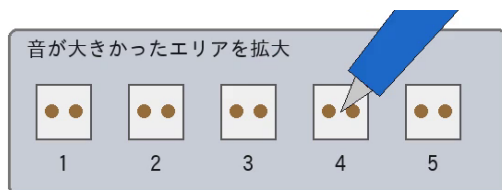


- ・ 側面のダイヤルで音量を少し下げる
- ・ 先端を線に直接当てて1本ずつ比べる
- ・ 隣の線もかすかに鳴るのは普通
- 「一番大きく・はっきり鳴る」線が正解

STEP 5 本当にその線か確認する

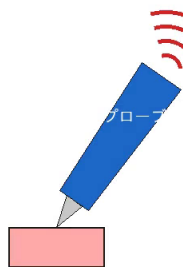

- ・ 発信器 SCAN → 鳴る／OFF → 消える = その線で確定
- ・ 2人作業なら携帯で「止めて」「つけて」と連絡しながら確認
- ・ 1人作業なら住戸とMDFを往復して確認

STEP 6 目印をつけて記録する

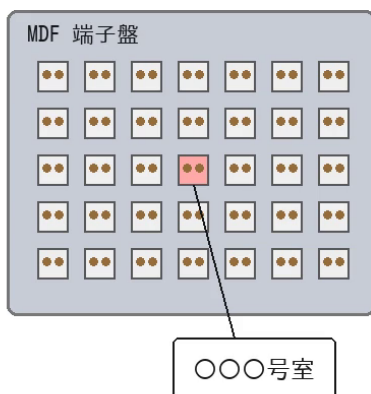

- ・ タグに部屋番号・日付を書いて付ける
- ・ 端子盤の位置（何段目・何番）をメモ
- ・ スマホで写真を撮る
- ・ 報告書・日報に記録する

STEP 7 片付けと復旧確認

- 発信器をジャックから外す（置き忘れ注意！）
- ・ 外した電話機・FAX・ルーターを元に戻す
- ・ 受話器を上げて「ツー」音が出るか確認
- ・ MDFの扉・カバーを元通り閉める
- ・ 発信器のスイッチを OFF に戻す（電池の消耗防止）
- ・ ケースに戻す（ケースの番号を確認）

5. 本機の仕様（GM608 / NF-806B）

項目	内容
製品名	グッドマン LANトーンプロブセット GM608（本体表記 NOYAFA NF-806B）
発信器の操作部	スライドスイッチ SCAN（線探し）／OFF／TEST（LAN導通テスト）、SWITCHボタン、STATUS・VERIFYランプ、RJ11・RJ45口
受信機の操作部	PUSH TO TEST ボタン、SIGNAL ランプ、側面の音量ダイヤル、イヤホン端子、RJ45口（導通テスト用）
電源	9V電池（006P）× 各1個（発信器・受信機）
探索距離	最大 約2km
トーン	2種類切替（約900～1000Hz）
保護電圧	AC60V / DC42V
その他の機能	LANケーブルの導通テスト（断線・ショート・クロス）、電話線の極性チェック
付属品	RJ11/RJ45パッチケーブル、RJ11ワニ口ケーブル、イヤホン、ケース、電池

※ 販売店・メーカー公開情報より。細部は付属の取扱説明書で確認してください。

6. コツ・よくある失敗

こんな時	こうする
どの線も同じくらい鳴る	感度を下げる／先端を線に直接当てる
どこも鳴らない	PUSH TO TEST を押しているか／STATUS が点滅しているか確認
音が小さい・途切れる	9V電池切れを疑う（発信器・受信機の両方）
周りがうるさくて聞こえない	付属イヤホンを使う
ワニ口の線で探しにくい	L1かL2どちらか1本に当てて比べる
発信器を置き忘れた	下の作業チェックリストを必ず実施

7. 作業チェックリスト（現場で記入）

物件名・番号	
作業日	
作業者	
部屋番号	
端子位置（段・番）	

- ☐ お客様に説明した
- ☐ 電話機・FAX・ルーターを外した
- ☐ 発信器をつないで SCAN、STATUS 点滅を確認
- ☐ MDFで音が大きいエリアを見つけた
- ☐ 1本ずつ当てて一番大きい線を見つけた
- ☐ 発信器 SCAN/OFF で確定した
- ☐ タグ・メモ・写真で記録した
- ☐ 発信器を回収した（置き忘れなし）
- ☐ 電話機を戻して「ツー」音を確認した
- ☐ MDFの扉・カバーを閉めた

分からない時は先輩に確認！ 無理に線を外さない